

产品规格



机器规格	AT500	AT800
跑带区域	51x 140cm(20"x55")	51x 152cm(20"x60")
跑带厚度	1.8mm	1.8mm
避震	有	有
扬升坡度	0~10% (20 Level)	0~15% (30 Level)
速度范围	0.8~18km/h	0.8~20km/h
持续马力	1.75HP 连续运作 (3.5HP 峰值)	2.5HP 连续运作 (5HP 峰值)
滚轮尺寸	2.36"	2.36"
控制面板显示	6.5 吋宽大 LCD 显示窗口	9 吋宽大 LCD 显示窗口
显示信息	剩余时间、运行时间、距离、配速、步数、步频、步长、速度、高度攀升、坡度、卡路里、卡路里/时、心率、运动代谢率、圈数	剩余时间、运行时间、距离、配速、步数、步频、步长、速度、高度攀升、坡度、卡路里、卡路里/时、心率、运动代谢率、圈数
运动模式	手动模式、间歇模式、减重模式、登顶模式、山间模式、目标模式、心率模式、自订模式	手动模式、间歇模式、减重模式、登顶模式、山间模式、目标模式、心率模式、自订模式
速度调整快捷键	3, 6, 9, 12	6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 20
坡度调整快捷键	0, 3, 6, 10	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15
附加功能	智能节能、快速启动钮、平板架、水瓶架、涡轮风扇、移动轮	智能节能、快速启动钮、平板架、水瓶架、涡轮风扇、移动轮
娱乐	内建蓝牙喇叭、3.5mm 音源输入插孔	内建蓝牙喇叭、3.5mm 音源输入插孔
心率监测	手握式感应、无线心率胸带 (5.3KHZ, BLE 4.0, ANT+)	手握式感应、无线心率胸带 (5.3KHZ, BLE 4.0, ANT+)
组装尺寸 (L x W x H)	188 x 89 x 135cm	200 x 89 x 135cm
折迭	有	有
组装重量	114 公斤/251 磅	123 公斤/271 磅
最大承重	150 公斤/331 磅	150 公斤/331 磅
训练应用程序	Ala Cloud Run/Ala Fitness, Cloud based	Ala Cloud Run/Ala Fitness, Cloud based
云端整合	有	有
韧体更新 (OTA)	Yes, via Ala CloudRun App	Yes, via Ala CloudRun App

应用程序

ALA CloudRun



Cloud Run. Running together anytime, anywhere

首创国际赛道模拟地图，让你在家就能畅跑全世界！

曲线

跑步时，全数据及时同步，于APP界面汇成曲线图，进行观察及记录。

智慧控制

搭载国际赛道地图，联机跑步机做坡度自动变化，让你挑战世界级比赛。

竞速

与运动伙伴，竞赛好手进行云端联机，远距约跑竞速，一同挑战世界纪录。

运动计划

根据自身需求进行定制化的 training 规划。




获得德国2018 FIBO 创新奖提名肯定

兼容APP

Kinomap



Zwift

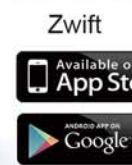

浙江艾乐健康科技有限公司

314500浙江省桐乡市经济开发区同心路405号

电话：+86-573-8862 8666 传真：+86-573-8862 8122

产品规格



机器规格	AT200	AT300	AT400
跑带区域	51 x 130 cm (20"x51")	51 x 140 cm (20"x55")	51 x 153 cm (20"x60")
跑带厚度	1.8mm	1.8mm	1.8mm
避震	有	有	有
扬升坡度	0-10% (20 段)	0-12% (24 段)	0-12% (24 段)
速度范围	0.8-20km/h	0.8-22km/h	0.8-24km/h
持续马力	1.5 连续运作 (3 HP 峰值)	2 连续运作 (4 HP 峰值)	2.5 连续运作 (5 HP 峰值)
滚轮尺寸	1.97"	1.97"	1.97"
控制面板显示	6.5 吋宽大 LCD 显示视窗	6.5 吋宽大 LCD 显示视窗	9 吋宽大 LCD 显示视窗
显示信息	剩余时间、运行时间、距离、配速、步数、步频、步长、速度、高度攀升、坡度、卡路里、卡路里/时、心率、运动代谢率、圈数	剩余时间、运行时间、距离、配速、步数、步频、步长、速度、高度攀升、坡度、卡路里、卡路里/时、心率、运动代谢率、圈数	剩余时间、运行时间、距离、配速、步数、步频、步长、速度、高度攀升、坡度、卡路里、卡路里/时、心率、运动代谢率、圈数
运动模式	共有20种运动模式 基础模式 ：手动、随机、山间、减重模式、间歇模式 1-1、间歇模式 1-2、爬坡模式 进阶模式 ：登顶、简易爬坡模式 心率强度模式 ：目标心率、燃脂模式、有氧模式、心率爬坡模式、心率间歇模式 目标模式 ：目标卡路里、目标距离 1.6 公里、5 公里、10 公里 用户自定义模式 ：2 种自定义模式	共有25种运动模式 基础模式 ：手动、随机、山间、减重模式、间歇模式 1-1、间歇模式 1-2、爬坡模式 进阶模式 ：登顶、有氧模式、间歇模式 1-4、间歇模式 1-2、简易爬坡、马拉松模式 心率模式 ：目标心率、燃脂模式、有氧模式、心率爬坡模式、心率间歇模式、高强度心率模式 目标模式 ：目标卡路里、目标距离 1.6 公里、5 公里、10 公里 用户自定义模式 ：2 种自定义模式	共有27种运动模式 基础模式 ：手动、随机、山间、减重模式、间歇模式 1-1、间歇模式 1-2、爬坡模式 进阶模式 ：登顶、有氧模式、间歇模式 1-4、间歇模式 1-2、简易爬坡、马拉松模式 心率模式 ：目标心率、燃脂模式、有氧模式、心率爬坡模式、心率间歇模式、高强度心率模式 目标模式 ：目标卡路里、目标距离 1.6 公里、5 公里、10 公里 用户自定义模式 ：2 种自定义模式、2 种用户模式
速度调整快捷键	2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
坡度调整快捷键	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
附加功能	智能节能、快速启动钮、平板架、水瓶架、涡轮风扇、移动轮	智能节能、快速启动钮、平板架、水瓶架、涡轮风扇、移动轮	智能节能、快速启动钮、平板架、水瓶架、涡轮风扇、移动轮
娱乐	内建蓝牙喇叭、3.5mm 音源输入插孔	内建蓝牙喇叭、3.5mm 音源输入插孔	内建蓝牙喇叭、3.5mm 音源输入插孔
心率监测	手握式感应、无线心率胸带 (5.3KHZ, BLE 4.0, ANT+)	手握式感应、无线心率胸带 (5.3KHZ, BLE 4.0, ANT+)	手握式感应、无线心率胸带 (5.3KHZ, BLE 4.0, ANT+)
组装尺寸 (L x W x H)	175 x 93 x 135 cm	185 x 93 x 135 cm	197 x 93 x 135cm
折迭	有	有	有
组装重量	82 公斤 / 181 磅	90 公斤 / 198 磅	91 公斤 / 200 磅
最大承重	135 公斤 / 300 磅	135 公斤 / 300 磅	135 公斤 / 300 磅
训练应用程序	Ala Cloud Run/Ala Fitness, Cloud based	Ala Cloud Run/Ala Fitness, Cloud based	Ala Cloud Run/Ala Fitness, Cloud based
云端整合	有	有	有
韧体更新 (OTA)	Yes, via Ala CloudRun App	Yes, via Ala CloudRun App	Yes, via Ala CloudRun App



RUNNING TOGETHER, ANYTIME ANYWHERE
Home Treadmill Series
家用智能型跑步机系列

高效能马达 · 持久又耐用
高耐久 · 通过静音测试 · 完美运转更节能



智慧全监控 · 步伐精准侦测
独家侦测科技 · 智能全监控 · 精算跑步效益

步数 /
配速 /
配速 /
步幅 /


产品特点 SMART TREADMILL AT500/AT800



高碳钢结构 · 稳固高承重
高碳钢打造 · 运转稳定 · 高承重 · 更安全。




双硬度避震 · 全方位防护
采用双硬度避震器 · 高效率吸收震波 · 宛如真实路跑感。

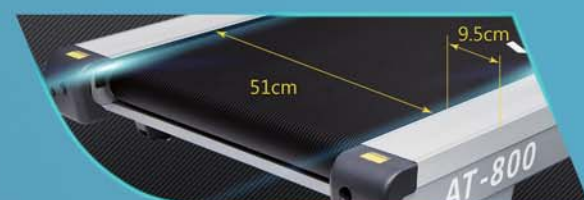

豪华大跑台 · 耐磨跑带包覆
商规家用跑台空间 · 宽达51公分提升跑者使用舒适性。



双面涂层跑板 · 坚硬耐用稳固
符合专业锻炼跑者规格的跑台 · 让你跑得安全又尽兴。

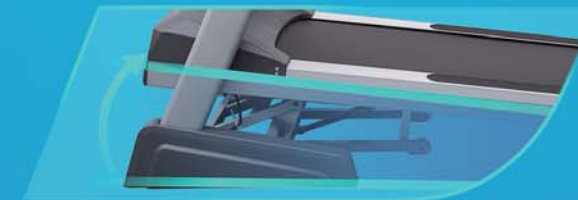


扬升多段式坡度 · 训练顺畅
不烦恼
拥有30段(AT800)的坡度设计 · 搭配模拟
情境时 · 更有效率的训练肌耐力及爆发力



专业运动健身模式 · 作你的专属教练
多达十几种运动模式 · 依照你的个人需求进行专业训练课程

双向液压折迭 · 安全好收纳

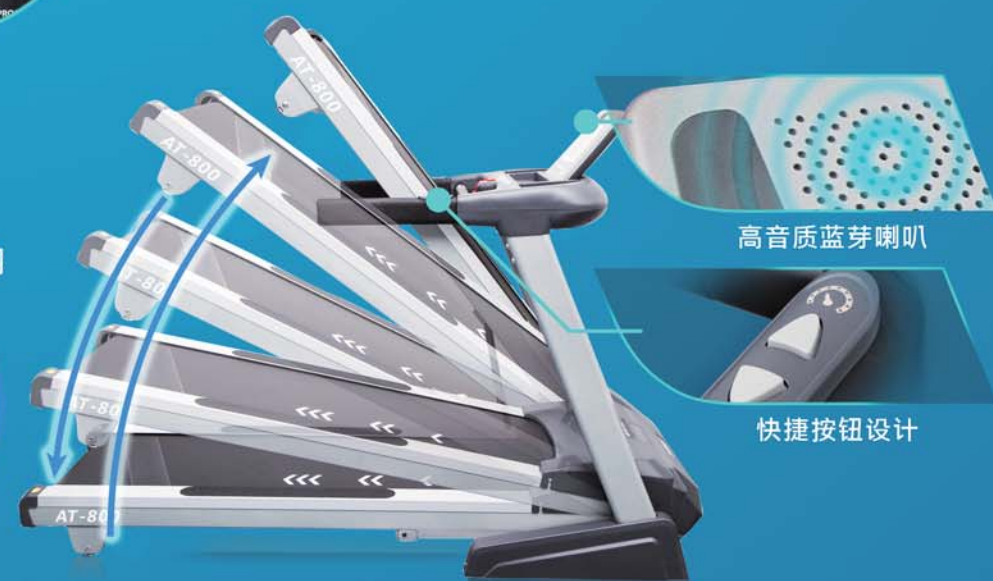

多达20多种运动模式



直觉接口 极简设计风格



安全磁扣断电装置



高音质蓝牙喇叭



手握式及三频心率侦测




强力涡轮风扇




产品特点

SMART TREADMILL AT200/AT300/AT400

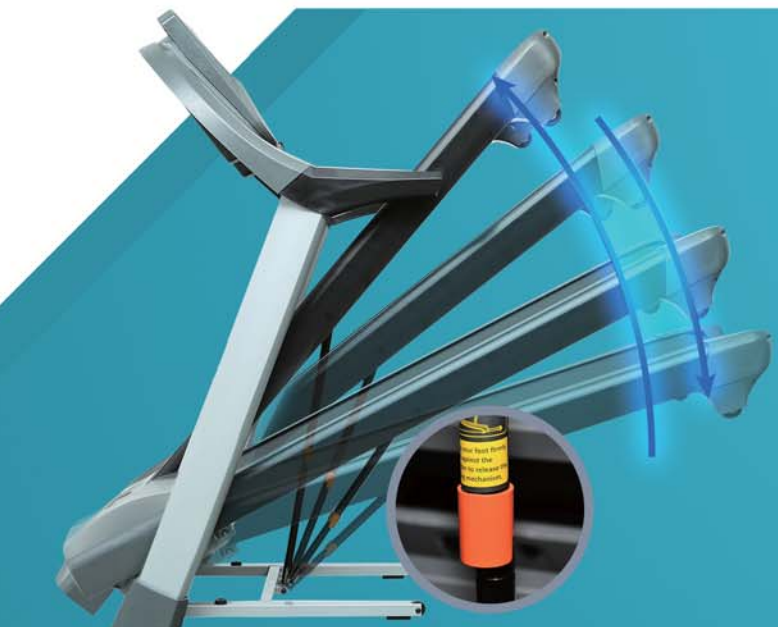


多段折迭液压缓降装置
保护您的安全
上升稳固不掉落, 下降缓慢做防护

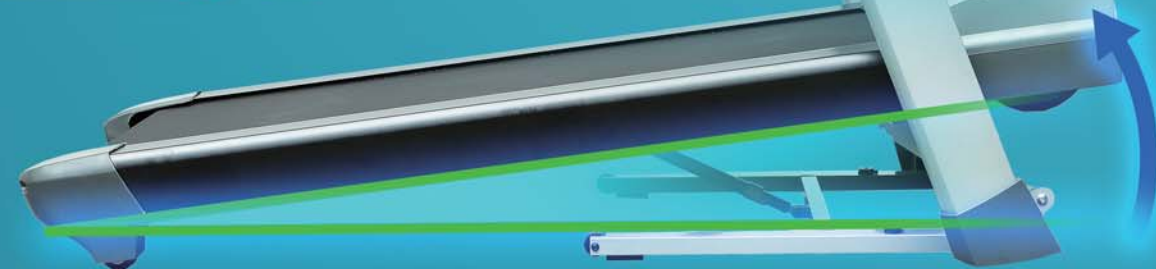

顺畅的扬升坡度, 创造高训练效率
使用运动模式进行训练或是搭配 ALA CLOUDRUN 使用运动模式进行训练或是搭配

搭载持久又耐用的高效能马达
经过考试的马达, 达到无噪音, 低音量, 不晃动,
高节能的标准要求

51公分豪华大跑台 · 超越同级的厚磨
跑带包覆
让您在运动的过程中, 更加地放心跑步, 享受
舒适的行走

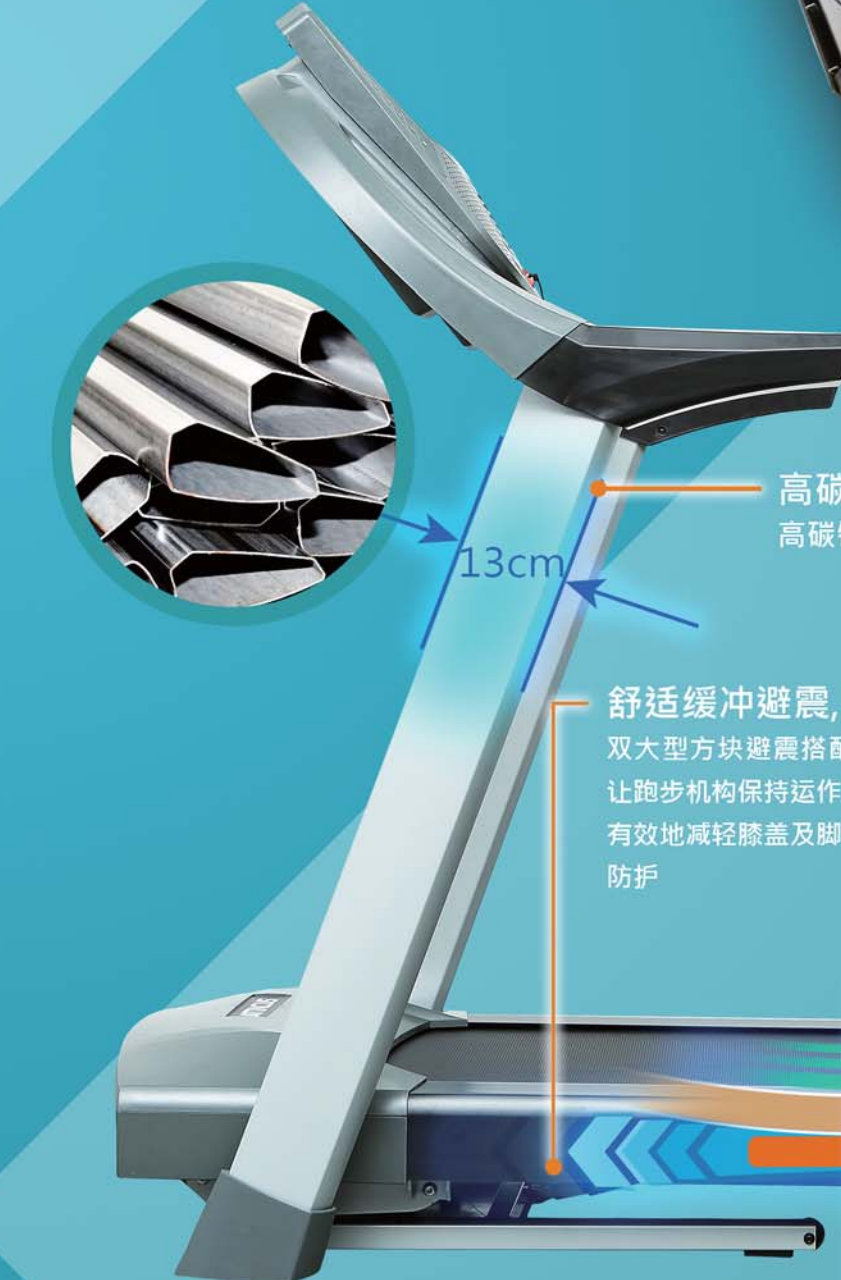

高碳钢结构, 稳固高承重
高碳钢打造 · 运转稳定 · 高承重 · 更安全

舒适缓冲避震, 高效率吸收震波
双大型方块避震器搭配双涂面厚实跑板, 能够
让跑步机构保持运作顺畅, 释放每一步的压力,
有效地减轻膝盖及脚踝的负担, 提供全方位的
防护

上层: 耐磨层/电木(抗静电)/
美耐皿
中层: MDF 纤维板
下层: 耐磨层/电木(抗静电)/
美耐皿

高强度减震缓冲垫