

产品特点

15.6吋触控屏幕控制面板

- 屏幕尺寸(长x宽): 410 x 280 mm • 网络联机: Wi-Fi
- 心率监测: 支援 NFC、蓝牙(Bluetooth) • 扬声器: 两个(双喇叭)

每款型号均配备色彩鲜艳的 15.6 吋触控屏幕控制面板。凭借直观的用户接口, 训练者可以轻松调整重量并切换训练模式, 大幅节省设定时间。此外, 训练者还能享有自动计数、多种训练模式以及实时数据显示功能。所有数据将自动上传并储存于云端, 打造全方位的沉浸式训练体验。



可调式
屏幕支架

四大核心训练模式

这四种训练计划提供高效且具科学结构的训练体验:

恒定模式 (Constant)

此模式维持固定的阻力水平, 模拟传统自由重量的训练感。

摆动模式 (Pendulum)


可调式阻力设计, 用以改变推或拉过程中所需要的力度。

弹性模式 (Elastic)


阻力随推拉距离的增加而增大, 模拟弹力带的训练特性。

速度模式 (Speed)

动作速度越快, 阻力就越大, 挑战用户维持稳定速度的能力。

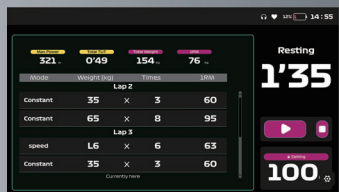

全面数据指针, 一目了然!

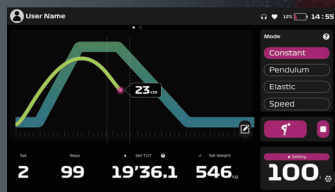

速度-功率曲线
训练模式

实时追踪并回顾关键指标, 包括: 组数、总次数、总重量、训练模式、负重重量、位移距离及峰值功率。透过数据驱动的记录与分析, 助您将训练效率最大化。

利用速度-功率曲线, 用户可以根据不同的体能水平自定义训练强度。这不仅能增强训练的稳定性, 还能强化运动表现并优化肌肉的功率输出。



浙江艾乐健康科技有限公司 浙江省桐乡市经济开发区同心路405号

电话: 0573-88628666-2000 传真: 0573-88628122

www.alatech.com.tw | www.attacusfitness.com

WT100-A4-cn (2026 v1)



ATTACUS i Series

ATTACUS i 系列是一款极具竞争力的电子式重量器材产品, 无论是健身专家或初学者, 都能轻松将其融入循环训练中。

此系列包含 13 款针对特定肌群设计的型号, 并配备 15.6 吋触控屏幕控制面板与内建训练模式。在循环训练过程中, 使用者可以轻松调整阻力, 无需再手动抽换配重片。控制面板具备自动计数、多元训练模式及实时数据显示功能, 所有训练数据均会上传至云端平台以便日后查阅。这为初学者提供了一个既高效且安全的方式, 来持续追踪并分析自身的运动表现。

ATTACUS i series 提供 13 种不同型号, 精准训练全身特定肌群。

规格

WT100

CHEST PRESS
坐姿推胸训练器



重量：174kg
尺寸：1550X1500X1630mm
包装尺寸：1720X1120X680mm

ATTACUS i 内收式胸部推举机专为强化核心与胸部肌群而设计, 将「简约」的设计理念发挥至极致。您可以享受平滑的电动阻力系统, 让多样化的训练计划更得心应手。透过直观的触控屏幕控制面板即可轻松操作, 让您完全沉浸于全方位的健身体验。藉由内建的智慧预设计划, 您可以毫不费力地监测并持续优化您的训练成效。

WT103

PEC FLY
直臂夹胸训练器



重量：196kg
尺寸：1490X1340X2080mm
包装尺寸：2120X1120X550mm

WT101

SHOULDER PRESS
坐姿举肩训练器



重量：150kg
尺寸：1980X1450X1900mm
包装尺寸：1720X1170X390mm

WT104

FIXED PULLDOWN
高拉背训练器



重量：208kg
尺寸：1720X1580X1830mm
包装尺寸：1620X1170X490mm

WT102

ROW
坐姿划船训练器



重量：162kg
尺寸：1330X1340X1630mm
包装尺寸：1620X1120X510mm

WT105

LOW ROW
低拉训练器



重量：152kg
尺寸：1760X1080X1630mm
包装尺寸：1720X920X510mm

WT106

ROTOARY TORSO
转体训练器



重量：174kg
尺寸：1120X1390X1630mm
包装尺寸：11620X1120X750mm

WT110

DIP/CHIN ASSIST
单双杠训练器



重量：254kg
尺寸：1600X1680X2180mm
包装尺寸：2220X1120X420mm

WT107

LEG PRESS
坐式蹬腿训练器



重量：279kg
尺寸：1980X1220X1630mm
包装尺寸：1820X1120X680mm

WT111

LEG CURL/ EXTENSION
坐式伸屈腿训练器



重量：216kg
尺寸：1640X900X1937mm
包装尺寸：1620X1020X520mm

WT108

INNER THIGH
大腿内侧训练器



重量：156kg
尺寸：1720X1080X1630mm
包装尺寸：1720X920X480mm

WT112

BICEP/TRICEP
二头肌三头肌训练器



重量：154kg
尺寸：1300X1840X1860mm
包装尺寸：1720X1120X600mm

WT109

HIP ABDUCTION
大腿外侧训练器



重量：151kg
尺寸：1980X1220X1630mm
包装尺寸：1820X1120X650mm

電控阻力系統

全系列皆配備直流馬達阻力系統

電源供應：110/220V AC；50/60Hz
起始重量：6kg (50kg 機型)；8kg (100kg 機型)；
12kg (140kg 機型)
額定功率：700W (50kg 機型)；960W (100kg 機型)；
1280W (140kg 機型)

最小初始重量：1kg
阻力規格：50kg；100kg；140kg