

FEATURES 特点



可调式萤幕架

15.6吋触控屏幕

尺寸(L x W):410 x 280 mm/ 网络联机: Wi-Fi/ 心率: NFC, Bluetooth
喇叭: 双喇叭

全系列皆搭配15.6吋触控屏幕，内建健身应用程序，轻松调整重量，无需烦恼繁复的插销调整。全自动计次、多训练模式，即刻显示训练指针画面。训练数据实时上传云端，追踪整体进度，提供可量化报告，提高训练效能。专注训练，体验极致的健身乐趣！

四大训练模式

这四大模式都能帮助你针对不同需求进行培训，带来更聪明、更科学的训练体验！

恒定

该模式保持固定的阻力水平，类似于使用传统哑铃举起固定重量。

非对称

可调节阻力，改变拉或推动作所需的力量。

弹力绳

阻力随着推拉距离的增加而增加，模仿弹力绳的行为。

等速模式

运动速度越快，阻力越大，挑战使用者保持速度的强度。



多项数据，一目了然！



速度、功率曲线训练模式

透过利用速度、功率曲线，用户可以根据不同的健身等级自定义训练强度。这可以增强训练稳定性、增强表现并优化肌肉力量输出。



浙江艾乐健康科技有限公司 浙江省桐乡市经济开发区同心路405号

电话: 0573-88628666-2000 传真: 0573-88628122

www.alatech.com.tw | www.attacusfitness.com



皇娥运动科技
ATTACUS
FITNESS

商用智能健身系列

ATTACUS i Series

本系列适合正在寻找有竞争力且高效的循环肌力训练的健身者。一系列13款不同产品皆搭配15.6吋触控屏幕，内建健身训练应用程序，用户可以在循环训练期间快速改变阻力，简易调整重量。

本产品舍去传统配重插销的繁复调整方式，具备自动计次功能、多项训练模式及显示多项训练指针数据，训练后数据立即上传云端平台，对于新锻炼者来说，更安全更容易入手，提升训练效率，你只需专注你的训练！

ATTACUS i Series 此系列共有 13 款产品可供选择

SPECIFICATIONS 规格

WT100

/// CHEST PRESS
坐姿推胸训练器



重量: 174kg
尺寸: 1550X1500X1630mm
包装尺寸: 1720X1120X680mm

ATTACUS i 收束式胸部推举机旨在强化核心肌群和胸肌，带来极致便捷的训练体验。流畅的电动阻力带来灵活的训练计划。通过直观的触摸屏控制台轻松操作，让您沉浸在完整的锻炼体验中。智能预设程序让您轻松监控并提升训练进度。

WT103

/// PEC FLY
直臂夹胸训练器



重量: 196kg
尺寸: 1490X1340X2080mm
包装尺寸: 2120X1120X550mm

WT101

/// SHOULDER PRESS
坐姿举肩训练器



重量: 150kg
尺寸: 1980X1450X1900mm
包装尺寸: 1720X1170X390mm

WT104

/// FIXED PULLDOWN
高拉背训练器



重量: 208kg
尺寸: 1720X1580X1830mm
包装尺寸: 1620X1170X490mm

WT102

/// ROW
坐姿划船训练器



重量: 162kg
尺寸: 1330X1340X1630mm
包装尺寸: 1620X1120X510mm

WT105

/// LOW ROW
低拉训练器



重量: 152kg
尺寸: 1760X1080X1630mm
包装尺寸: 1720X920X510mm

WT106

/// ROTOARY TORSO
转体训练器



重量: 174kg
尺寸: 1120X1390X1630mm
包装尺寸: 1620X1120X750mm

WT107


/// LEG PRESS
坐式蹬腿训练器



重量: 279kg
尺寸: 1980X1220X1630mm
包装尺寸: 1820X1120X680mm

WT110

/// DIP/CHIN ASSIST
单双杠训练器

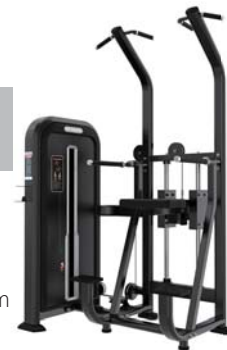

重量: 254kg
尺寸: 1600X1680X2180mm
包装尺寸: 2220X1120X420mm

WT111

/// LEG CURL/ EXTENSION
坐式伸屈腿训练器



重量: 216kg
尺寸: 1640X900X1937mm
包装尺寸: 1620X1020X520mm

WT108

/// INNER THIGH
大腿内侧训练器



重量: 156kg
尺寸: 1760X1080X1630mm
包装尺寸: 1720X920X480mm

WT112

/// BICEP/TRICEP
二头肌三头肌训练器



重量: 154kg
尺寸: 1300X1840X1860mm
包装尺寸: 1720X1120X600mm

WT109

/// HIP ABDUCTION
大腿外侧训练器



重量: 151kg
尺寸: 1980X1220X1630mm
包装尺寸: 1820X1120X650mm

所有系列均配备直流电机阻力

电源: 110/220V AC ; 50/60Hz
起始重量: 6kg(50kg) ; 8kg(100kg) ;
12kg(140kg)
额定功率: 700W(50kg) ; 960W(100kg) ;
1280W(140kg)
初始重量: 1kg
阻力: 50kg ; 100kg ; 140kg